

# CONSEILS DE POSE POUR PLANCHERS.

Bien posé – pour plusieurs générations.

Dans le cas des planchers sans finition nous recommandons d'huiler ou de cirer les lames. N'utilisez pas d'huile ou cire collant les lames pour éviter la formation de marques d'arrachement lors du séchage. Une fois le parquet posé, vous pouvez le poncer si nécessaire (mais jamais dans le sens perpendiculaire aux fibres du bois) et passer à nouveau une couche d'huile ou de cire.

Peu de planchers sont aussi faciles d'entretien que le parquet. En règle générale il suffit de le nettoyer au balai à franges ou à l'aspirateur. En cas de taches utilisez un chiffon légèrement humide. C'est avec le temps qu'un parquet acquiert toute sa beauté. Pensez aux maisons de maîtres, auxquelles les parquets en bois ancien donnent un air majestueux. Et si un jour les traces de la vie quotidienne vous déplaisent, vous pouvez à nouveau poncer le bois massif et l'enduire d'huile dure à la cire MOCOPINUS.

Les pièces où il est prévu de poser un parquet doivent être suffisamment sèches et chauffées. N'oubliez pas l'humidité résiduelle suite à des travaux préalables, car aucune humidité ne doit pénétrer le bois. Pour protéger contre l'humidité provenant du sol, par exemple en cas d'absence de sous-sol, prévoyez une barrière pare-vapeur. Cette membrane a une épaisseur de 0,3 ou 0,5 mm. Lors de sa pose veillez à bien jointer par soudure ou par recouvrement. Pour les feuilles de PVC le recouvrement doit comporter 0,5 mm minimum. Les lames de parquet ayant été soumises à un procédé de séchage ont une humidité résiduelle de 10 +/- 2 points. La teneur en humidité de l'infrastructure doit correspondre à celle des lames.

## Les différentes phases de la pose.



- 01** Poser l'ossature (environ 45 x 70 mm) sur le support brut, éventuellement avec bandes d'isolation acoustique sous-jacentes. Poser pare-vapeur, membrane, ou tasseaux de telle sorte que le joint des lames tombe sur un tasseau. Distance maximale entre les tasseaux: 50 cm. Comblers les espaces vides de matière isolante. Poser la première rangée de lames rainure côté mur. Garder une distance d'environ 10 mm du mur à l'aide de cales. Visser la première lame côté mur par le haut, côté centre de la pièce en biais à travers la languette.




- 02** Démarrer les rangées suivantes respectivement du côté fin de la rangée précédente. Assurer une bonne cohésion des lames à l'aide d'un battoir (par exemple une chute de lame). La dernière rangée de lames doit réserver également un espace libre d'environ 10 mm côté mur et être vissée de manière visible par le haut. Ne pas oublier de retirer les cales d'espacement!



- 03** Couvrir enfin le joint de dilatation et les vis de fixation au moyen d'une plinthe.


Les conseils de pose sont le résultat de notre longue expérience. Il ne saurait en découler une quelconque revendication juridique.

### Parquet sur dalle bois à solivage 1

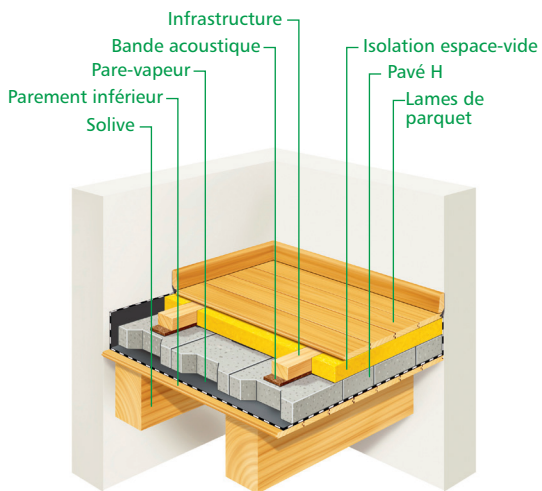


Parquet sur dalle bois à solivage - Variante 1

### Parquet sur dalle bois à solivage 2

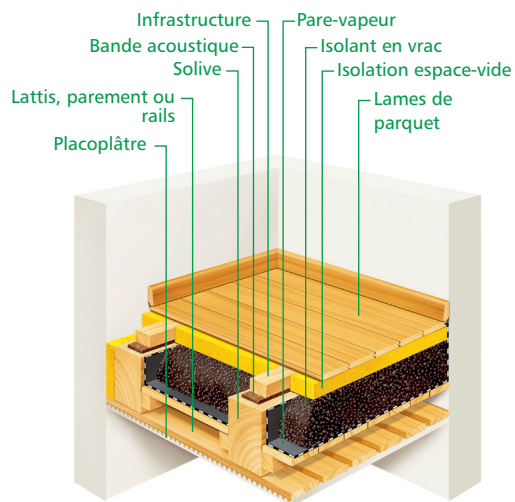

Parquet sur dalle bois à solivage - Variante 2

### Parquet posé sur dalle de béton armé

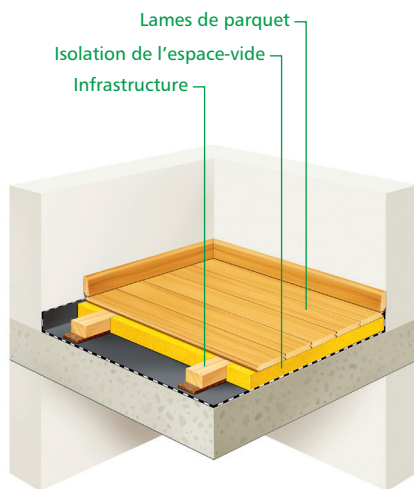

Parquet posé sur dalle de béton armé