

CONSEILS DE POSE POUR MURS ET PLAFONDS.

Comptez sur notre expérience – posez comme des pros.

**Vous aimez faire les choses vous-même ?
Réaliser une pose précise des profils en bois massif
n'a rien de bien sorcier. Il n'est pas nécessaire de
posséder un équipement spécial, vous n'avez
besoin que des outils habituels nécessaires pour
scier, percer et visser.**

Pour que les profilés puissent s'acclimater, il est nécessaire de les déballer et de les entreposer à plat quelques jours au préalable dans la pièce où elles vont être posées. Il est important que celle-ci soit bien sèche et exempte de toute humidité résiduelle due à des travaux. Afin d'éviter que les profils ne se tordent, liez-les en paquets à l'aide de ruban adhésif de masquage au niveau des extrémités et en milieu de lame. Avant la pose, vous pouvez les trier en fonction de leur veinage et de leur couleur.


Les profilés en bois massif non traités doivent, si vous souhaitez une finition, être traités sur toutes leurs faces avant la pose. Dans le cas contraire vous risquez, sous l'effet du retrait du bois, l'apparition de raies sans finition sur vos murs et plafonds.

Nous vous recommandons à cet égard les produits MOCOPINUS de haute qualité de la série Profi-Line, ceux-la-même que nous mettons en œuvre pour la finition des profilés appliquée en usine selon des procédés de haute technologie. Vous pouvez également les utiliser pour effectuer la retouche des usinages et des coupes. Les peintures et lasures microporeuses en phase aqueuse sont disponibles en pot de 0,75 l, 2,5 l ou même sur commande en pot de 25 kg.

Les différentes phases de la pose.



- 01** Pour la fixation des profilés en bois massif, visser des lattes qui serviront d'ossature. Compenser les inégalités éventuelles du plafond/mur à l'aide de cales. Distance maximale entre les lattes : 50 à 60 cm !

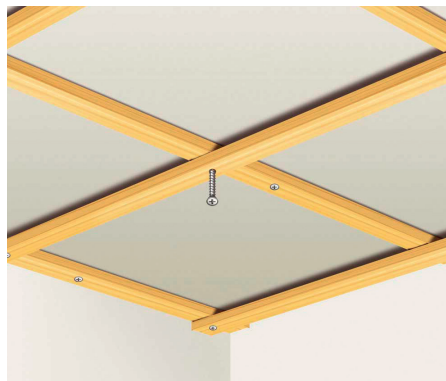

- 02** En locaux à milieu humide l'air doit circuler librement sous les profilés, et ceci en deux sens. C'est pourquoi on procèdera à un contre-lattage, vissé perpendiculairement à l'ossature de base. Bien entendu, vous tiendrez compte du fait que cela modifiera le sens de pose de vos profilés.



- 03** Fixer la première lame de profilé en bois massif sur l'ossature au moyen de fines pointes en acier (languette côté mur), en veillant à ce que son orientation soit parfaite. Laisser un joint de dilatation entre le mur et la première lame de 10 à 15 mm.



- 04** Glisser la languette de la lame suivante dans la rainure de la première. Quelques légers coups de marteau (au moyen d'une cale en bois) sur toute la longueur assureront le parfait parallélisme des profils. Fixer la deuxième et toutes les lames suivantes sur l'ossature à l'aide de clips de fixation.



- 05** Pour une finition parfaite du plafond, garder une distance de 10 à 15 mm du mur en sciant la dernière lame sur toute sa longueur. Facultativement une baguette de finition peut être posée.

Les conseils de pose ci-dessus sont le résultat de notre longue expérience. Il ne saurait en découler une quelconque revendication juridique.