


## Conseils de pose

### Guide de mise en œuvre – Pinufix B

Date: 05/2013

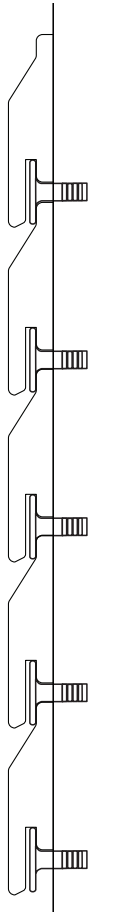

#### Conseils de pose

**1. Les conseils suivants viennent compléter les notifications et dispositions légales ainsi que les règles techniques reconnues (normes allemandes DIN 18334, DIN 18516-1, les règles édictées par le DTU 41.2 concernant les revêtements extérieurs en bois).**

#### **2. Stockage et transport**

Les profilés doivent être stockés et transportés au sec et sur une surface plane.

#### **3. Contrôle de qualité**

Les profilés présentant des défauts de qualité ne doivent pas être posés.

#### **4. Ventilation**

Une lame d'air de 20 mm au moins doit être prévue. Une ventilation du bardage en partie haute et basse doit être aménagée.

#### **5. Joints**

Sur la façade les joints entre deux lames ou joints en bout de lame ne doivent pas être inférieurs à 10 mm. Il ne doit pas y avoir de « joint de capillarité » ou contact entre le bout des lames et d'autres matériaux.

#### **6. Traitement des coupes**

Toutes les coupes ou usinages des bois traités autoclave seront impérativement traités avec un produit de traitement insecticide, fongicide et antitermites, les usinages sur les lames peintes seront traités de deux couches de peinture pour bois MOCOPINUS, en respectant bien le temps de séchage entre les deux couches.

#### **7. Protéger des éclaboussures**

La lame la plus basse doit être au minimum à 30 cm du sol fini afin d'éviter toute projection d'eau ou remontée d'humidité.

#### **8. Surface endommagée**

La surface endommagée doit immédiatement être poncée et peinte avec deux couches de peinture pour bois couvrante MOCOPINUS. Il est nécessaire de respecter le temps de séchage entre les deux applications.

#### **9. Stockage temporaire**

Après avoir débarrassé les profilés de leur film de protection, il convient de laisser la mousse de protection entre les lames durant toute la durée de l'entrestockage afin d'éviter que les lames ne collent entre elles à cause de la propriété thermoplastique du vernis.

**Important :**




Nous ne pouvons être tenus pour responsables de vices liés à une pose inadaptée. Les réglementations de pose en vigueur doivent absolument être prises en considération. Ce produit est conçu pour être posé uniquement en vêtue.

## Conseils de pose







### Guide de mise en œuvre – Pinufix B

Date: 05/2013


**Ossature:** Pour la fixation de l'ossature, les tasseaux doivent être pré-perçés. N'utiliser pour le bardage Pinufix que les tasseaux R4R 00 N et R4R 00 3N conçus à cet effet.

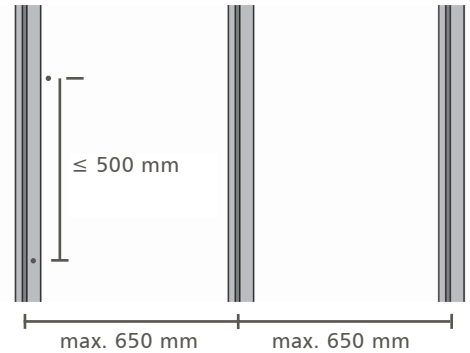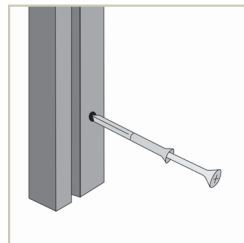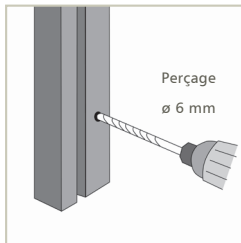


### Montage

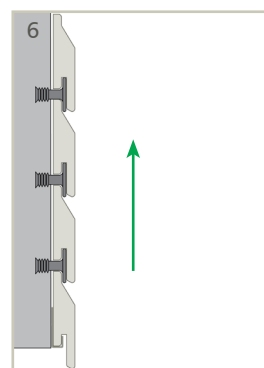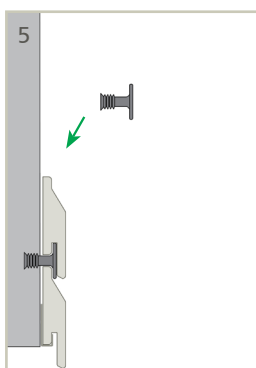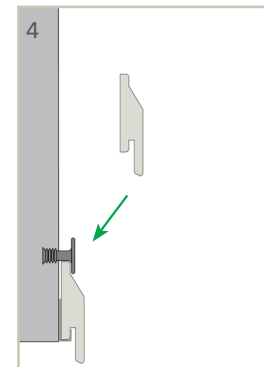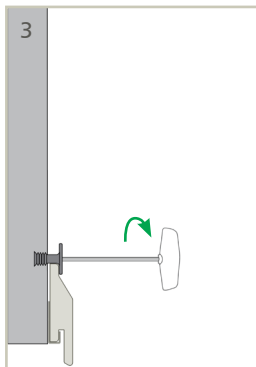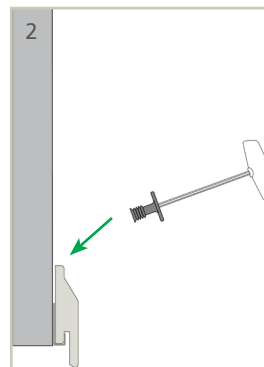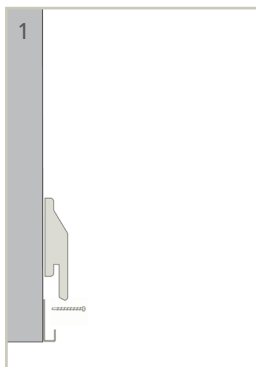

**A noter: Pour une pose verticale**

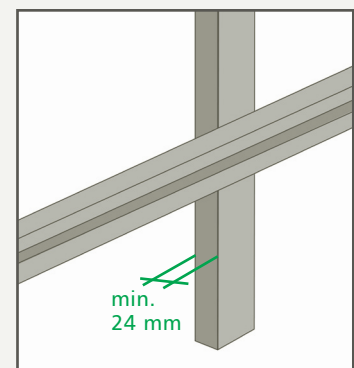

Contre lattage (min. 24 mm) obligatoire

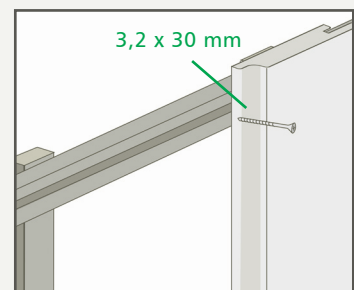

Par sécurité chaque lame doit être maintenue par une vis sur la hauteur.

Animation illustrant la pose sur [www.mocopinus.com](http://www.mocopinus.com)